Assembly - Attaching the Light Kit

13 Installing the light bulbs

WARNING: Do not overtighten when installing the glass shade into the light kit assembly. Allow the glass shade to cool completely before removing.

WARNING: Over lamping the fan will result in the fan lights shutting down until the proper wattage of bulbs are installed. Reset the lights by turning off lights, replacing the bulbs with the correct wattage bulbs, and turning the lights back on.

- ☐ Remove the bottom cover and finial from the threaded nipple of the light kit fitter assembly (H).
- ☐ With power off, install the three incandescent bulbs (Max. 60W, included) (J) by screwing them into the light bulb sockets.
- ☐ Position the glass bowl (I) over the threaded nipple.
- ☐ Re-install the bottom cover to the threaded nipple to secure the glass bowl (I) properly.
- ☐ Re-install and tighten the finial.

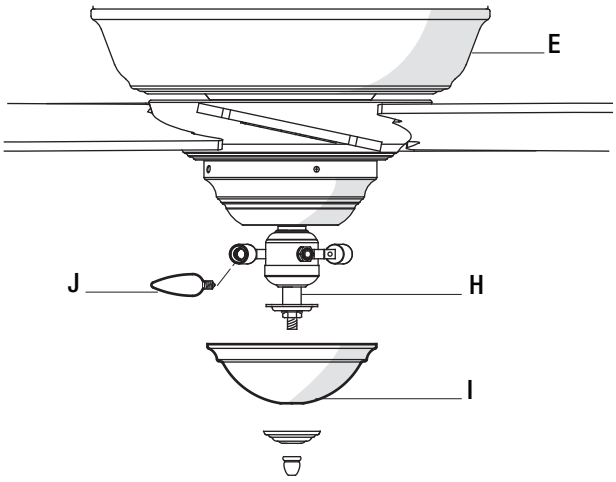

14 Assembling the fan without a light kit

- ☐ Remove the three light kit mounting screws (FF) on the switch cup adaptor (G).
- ☐ In order to use the fan without the light kit, remove the switch cup (NN) from the top of the light kit fitter assembly (H) by removing the center hex nut inside the switch cup (NN), and then thread the switch cup (NN) off of the threaded nipple on the top of the light kit fitter assembly (H).
- ☐ Press the plastic plug (CC) into the center hole of the switch cup (NN).
- ☐ Position the switch cup (NN) on to the switch cup adaptor (G).

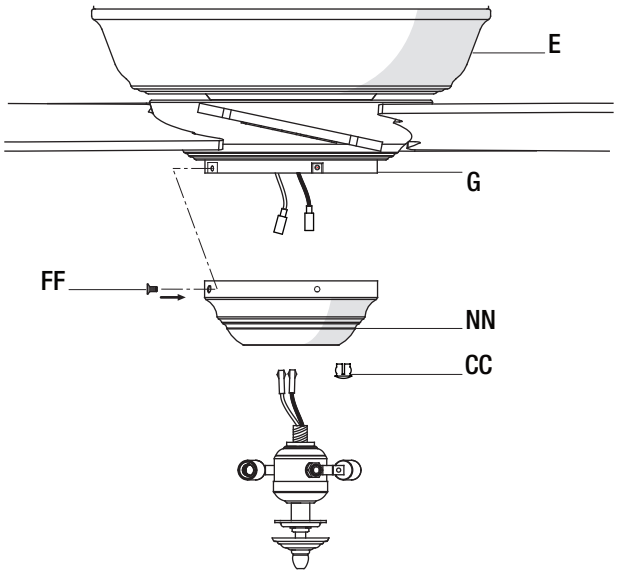

Ensamblaje - Cómo instalar el kit de luces

14 Cómo instalar las bombillas

ADVERTENCIA: No aprietes demasiado al instalar la pantalla de vidrio en el ensamblaje del kit de luces. Espera que la pantalla de vidrio se enfríe completamente antes de retirarla.

ADVERTENCIA: Colocar bombillas de vataje incorrecto hará que las luces del ventilador se apaguen hasta que se instale las bombillas adecuadas. Apaga la lámpara y reemplaza las bombillas con otras de vataje correcto y vuelve a encender las luces.

- ☐ Retira la cubierta inferior y el remate de la boquilla roscada del ensamblaje del soporte del kit de luces (H).
- ☐ Con la electricidad apagada, instala las tres bombillas fluorescentes (60 W Máx, incluidas) (J), enroscándolas en los portabombillas.
- ☐ Coloca el tazón de vidrio (I) sobre la boquilla roscada.
- ☐ Reinstala la cubierta inferior en la boquilla roscada para asegurar el tazón de vidrio (J) debidamente.
- ☐ Reinstala el remate y apriétalo.

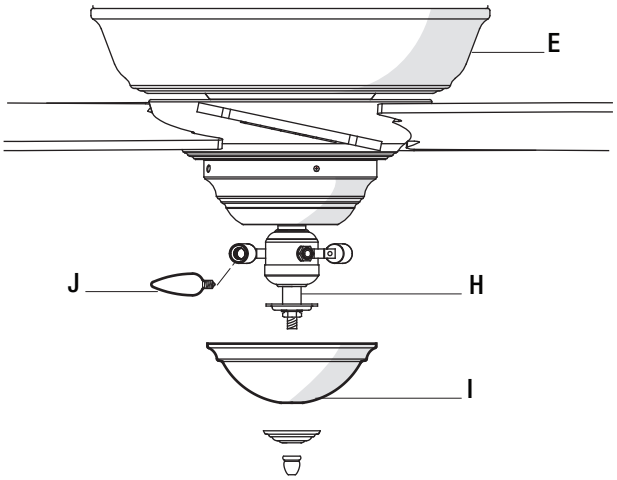

14 Cómo ensamblar el ventilador sin el kit de luces

- ☐ Quita los tres tornillos de montaje del kit de luces (FF) del aptador de la caja del interruptor (G).
- ☐ Con el fin de utilizar el ventilador sin el kit de luces, retira de la caja del interruptor (NN) ubicado en la parte superior del ensamblaje del soporte del kit de luces (H), retirando la tuerca hexagonal del centro dentro de la caja del interruptor; y luego, desenrosca de la caja del interruptor de la boquilla roscada sobre el ensamblaje del soporte del kit de luces (H).
- ☐ Empuja el tapón plástico (CC) dentro del orificio central de la cubierta de la caja del interruptor (NN).
- ☐ Coloca la cubierta de la caja del interruptor (NN) en del aptador de la caja del interruptor (G) y reinstala los tornillos de montaje del kit de luces (FF).